Примеры расстановки опалубки

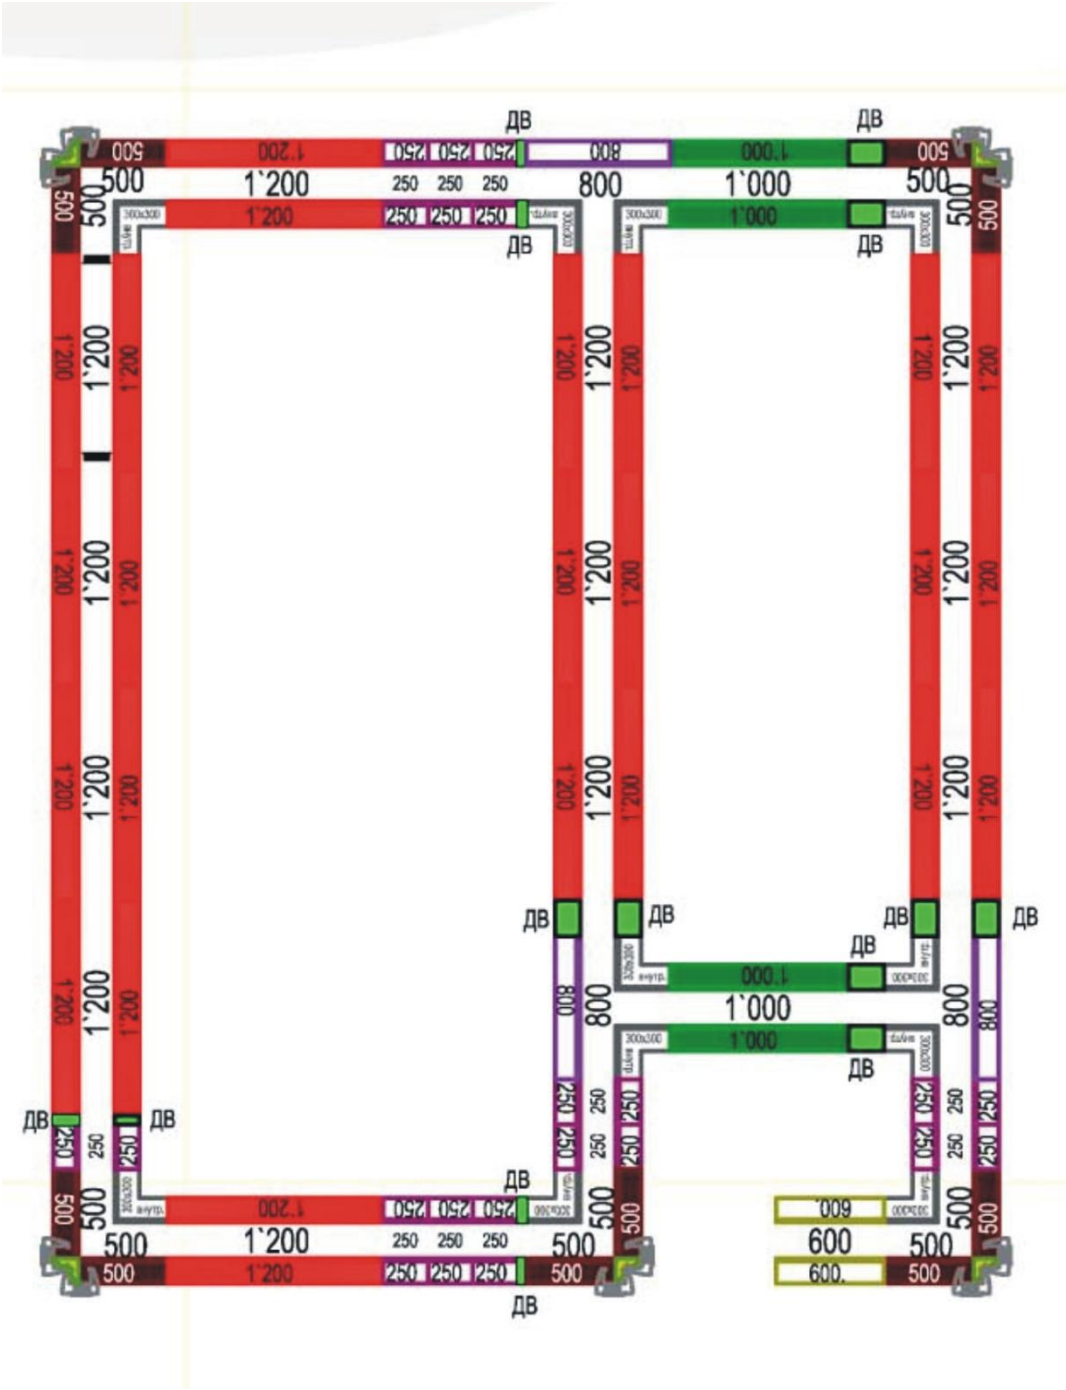

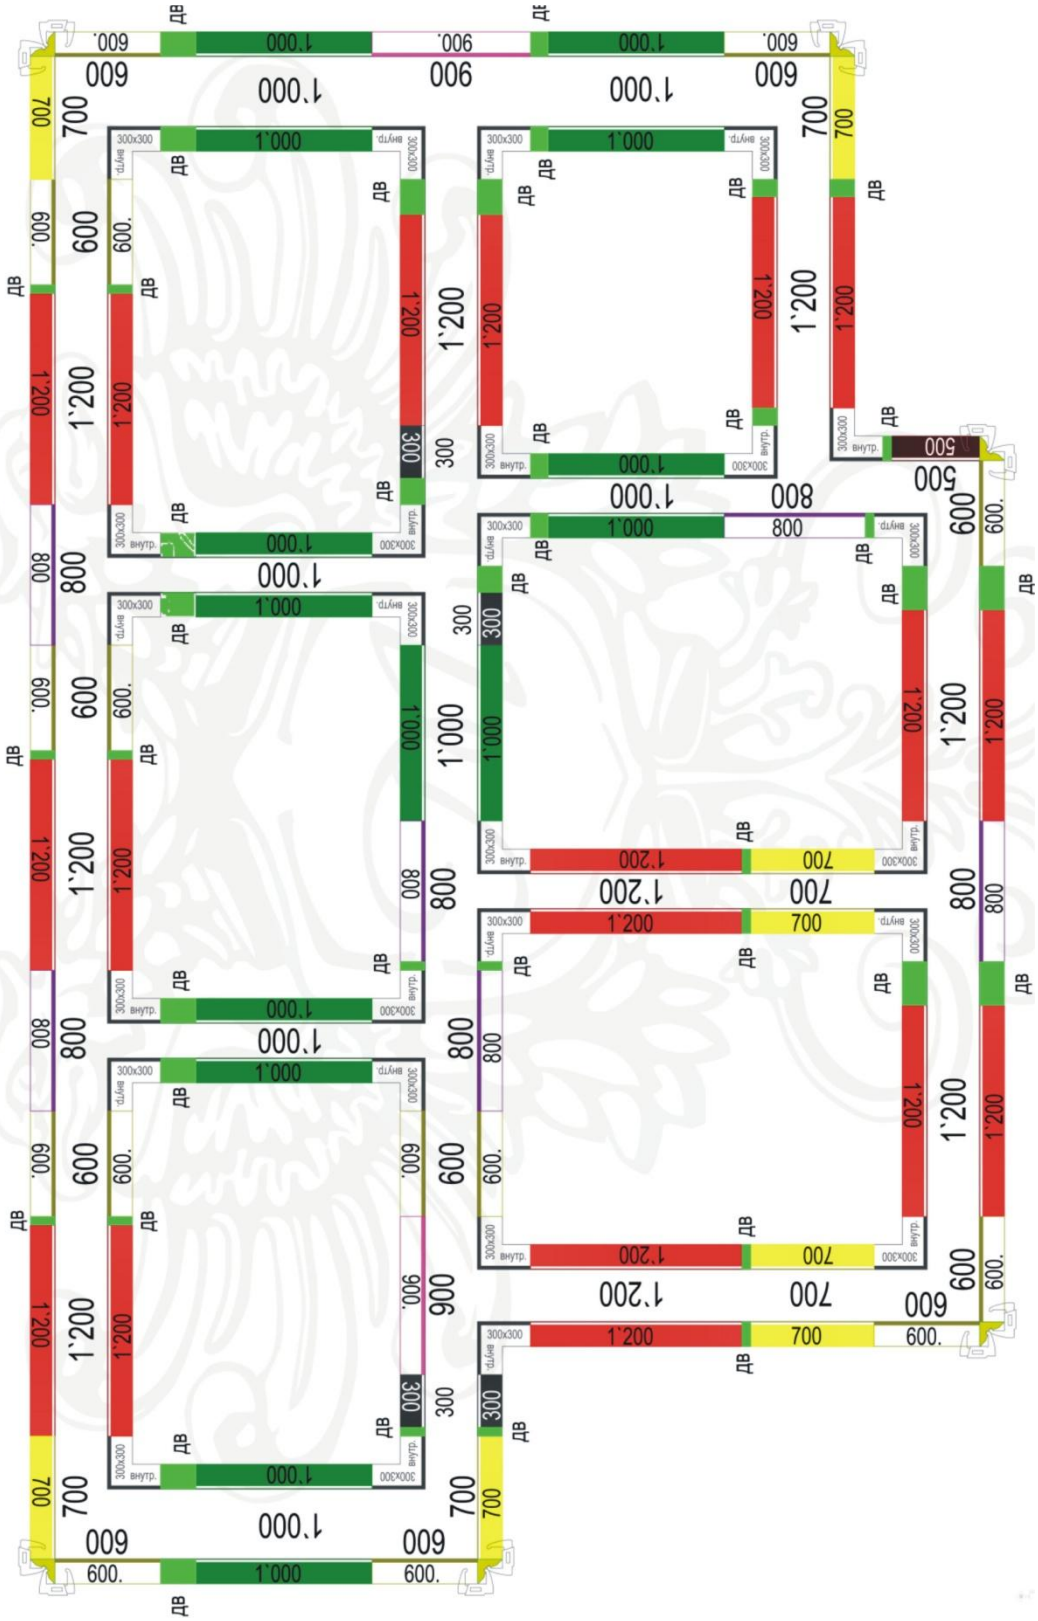

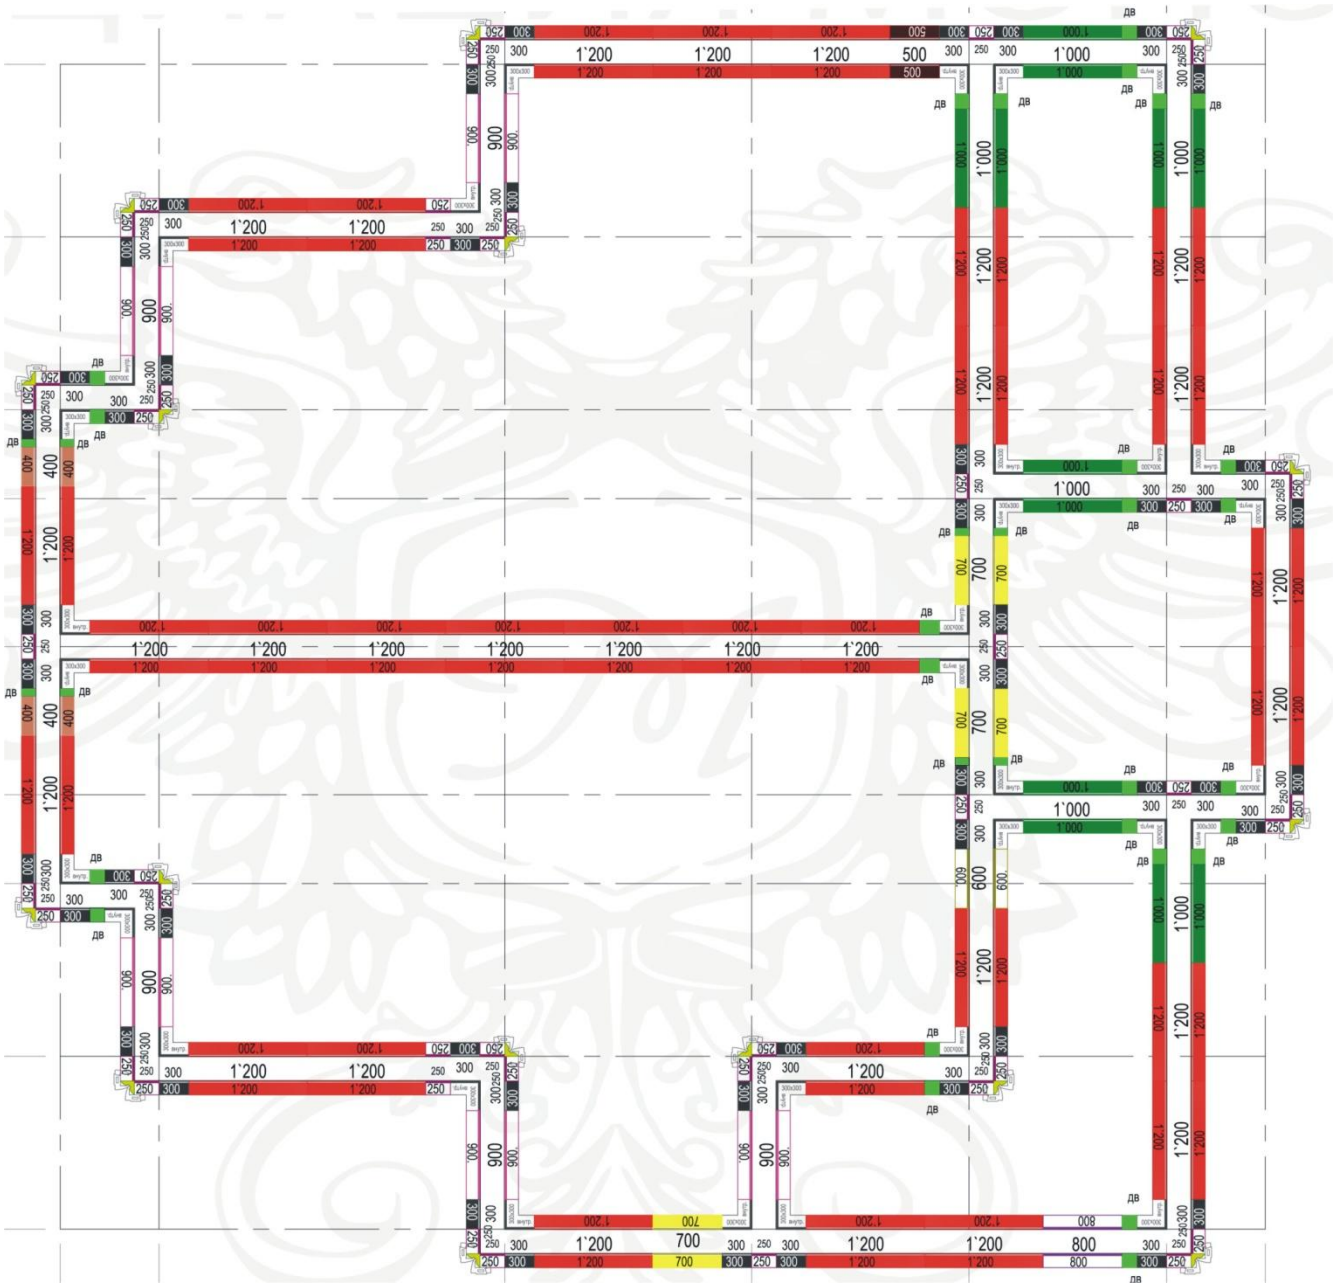

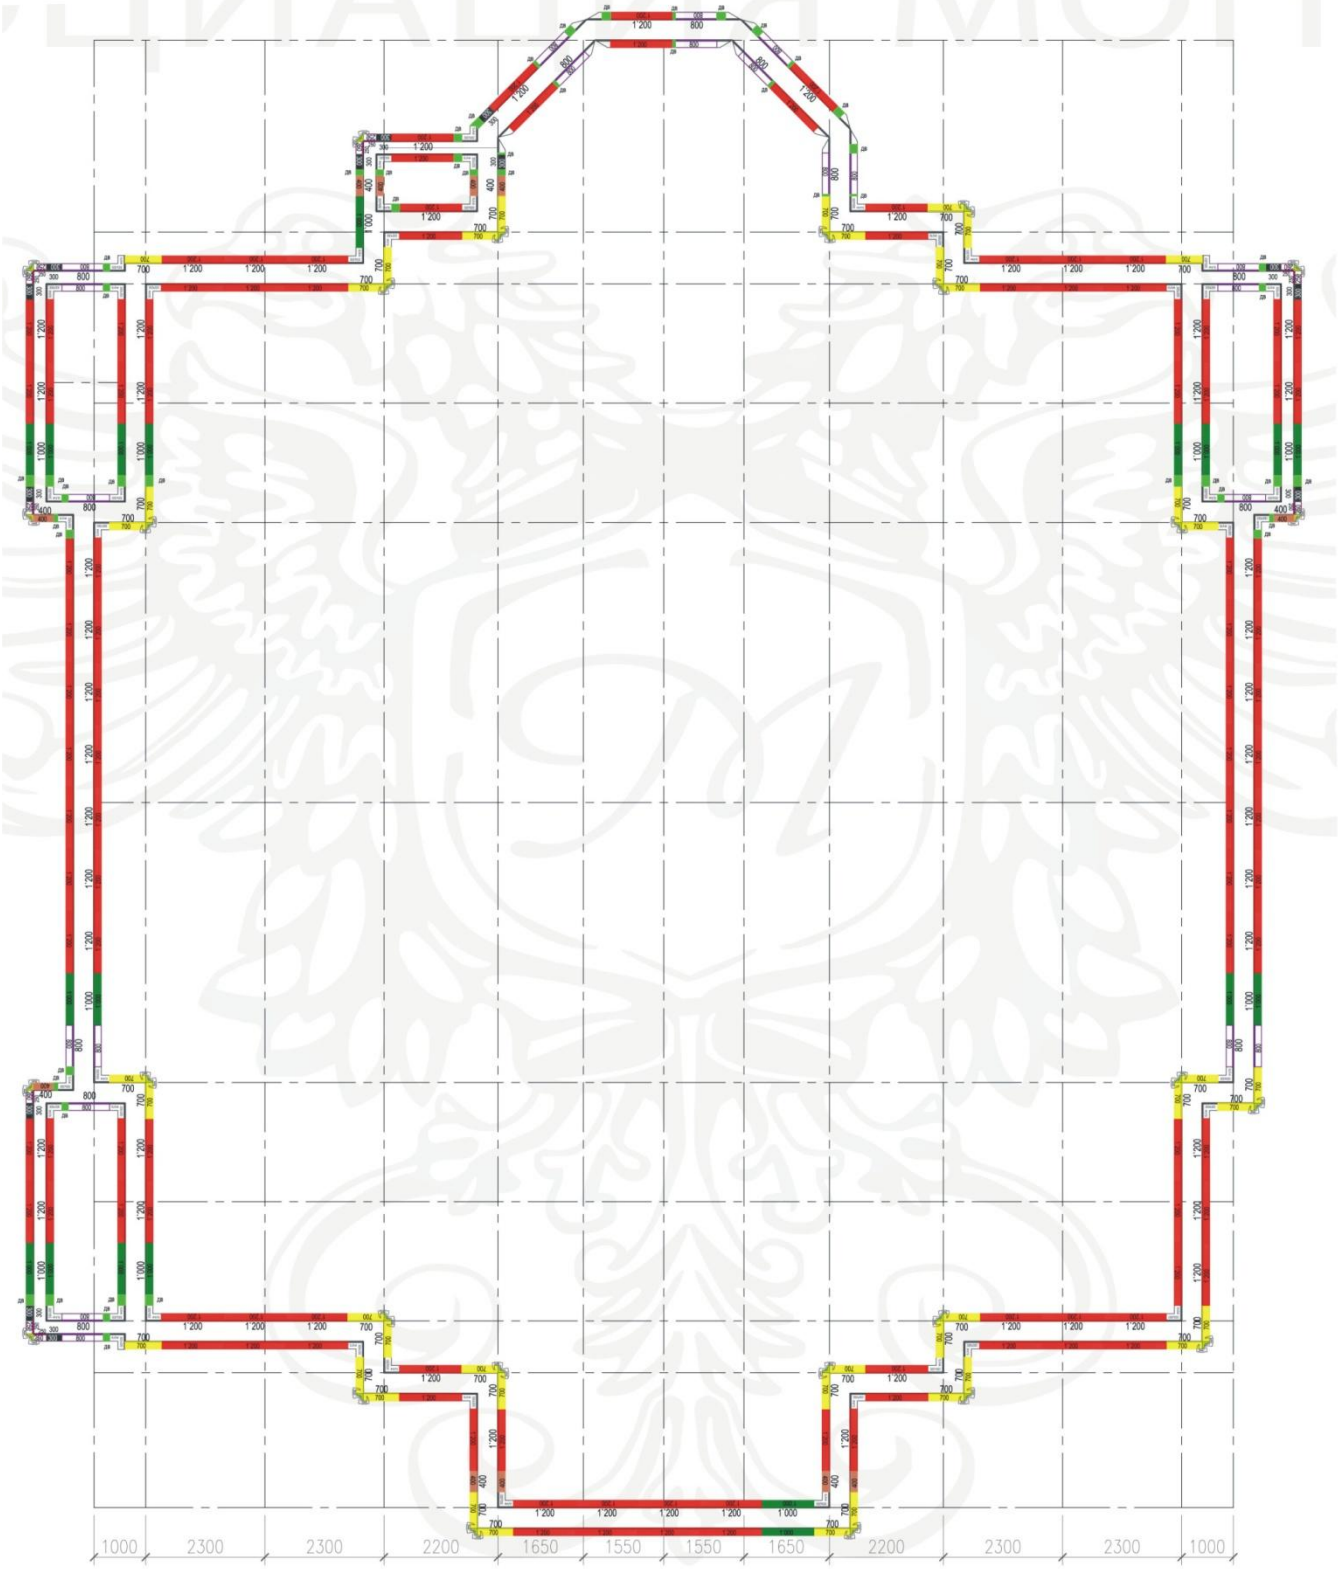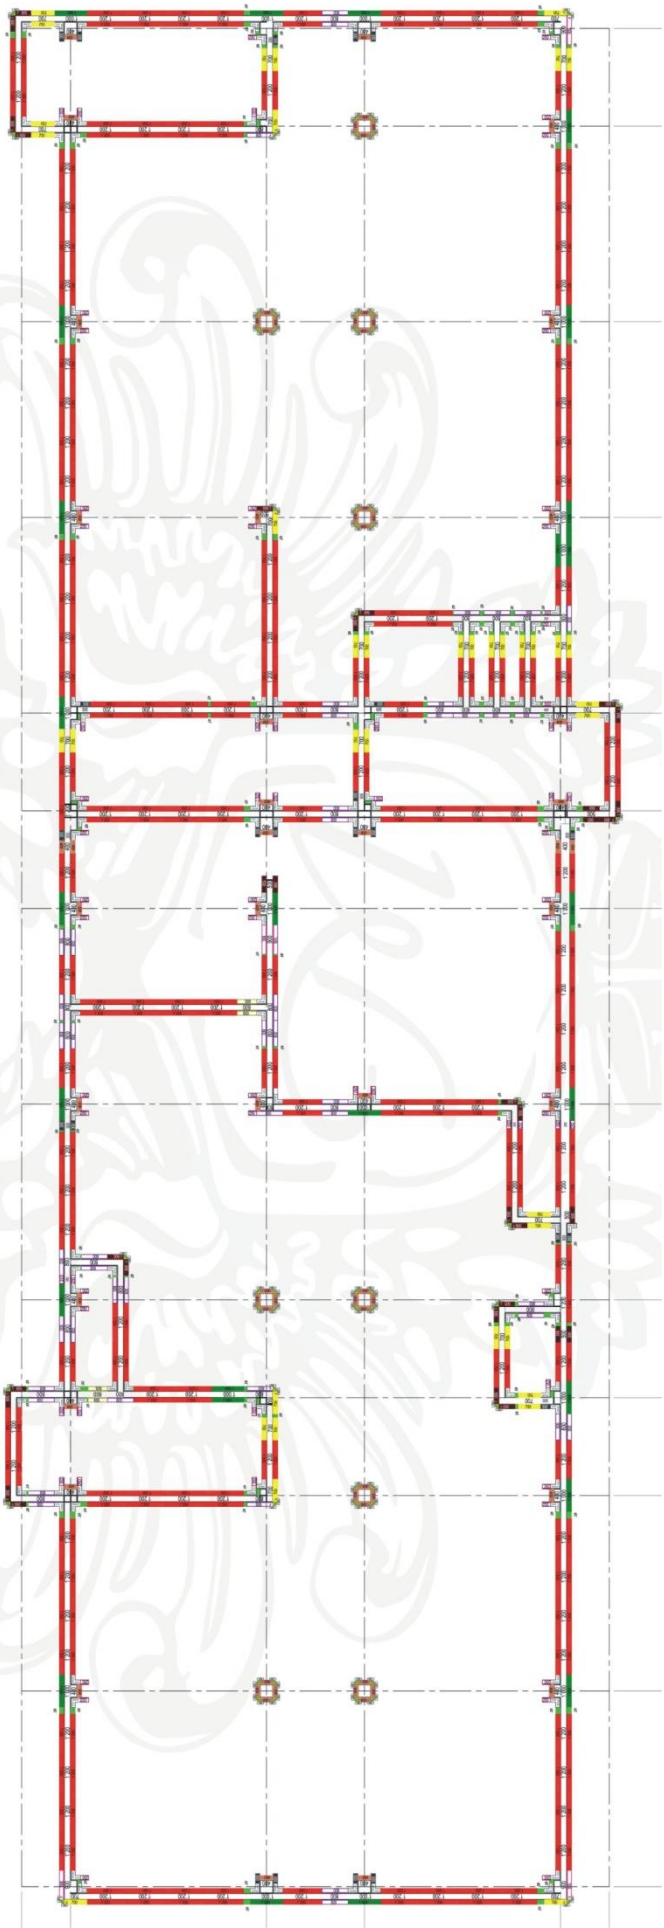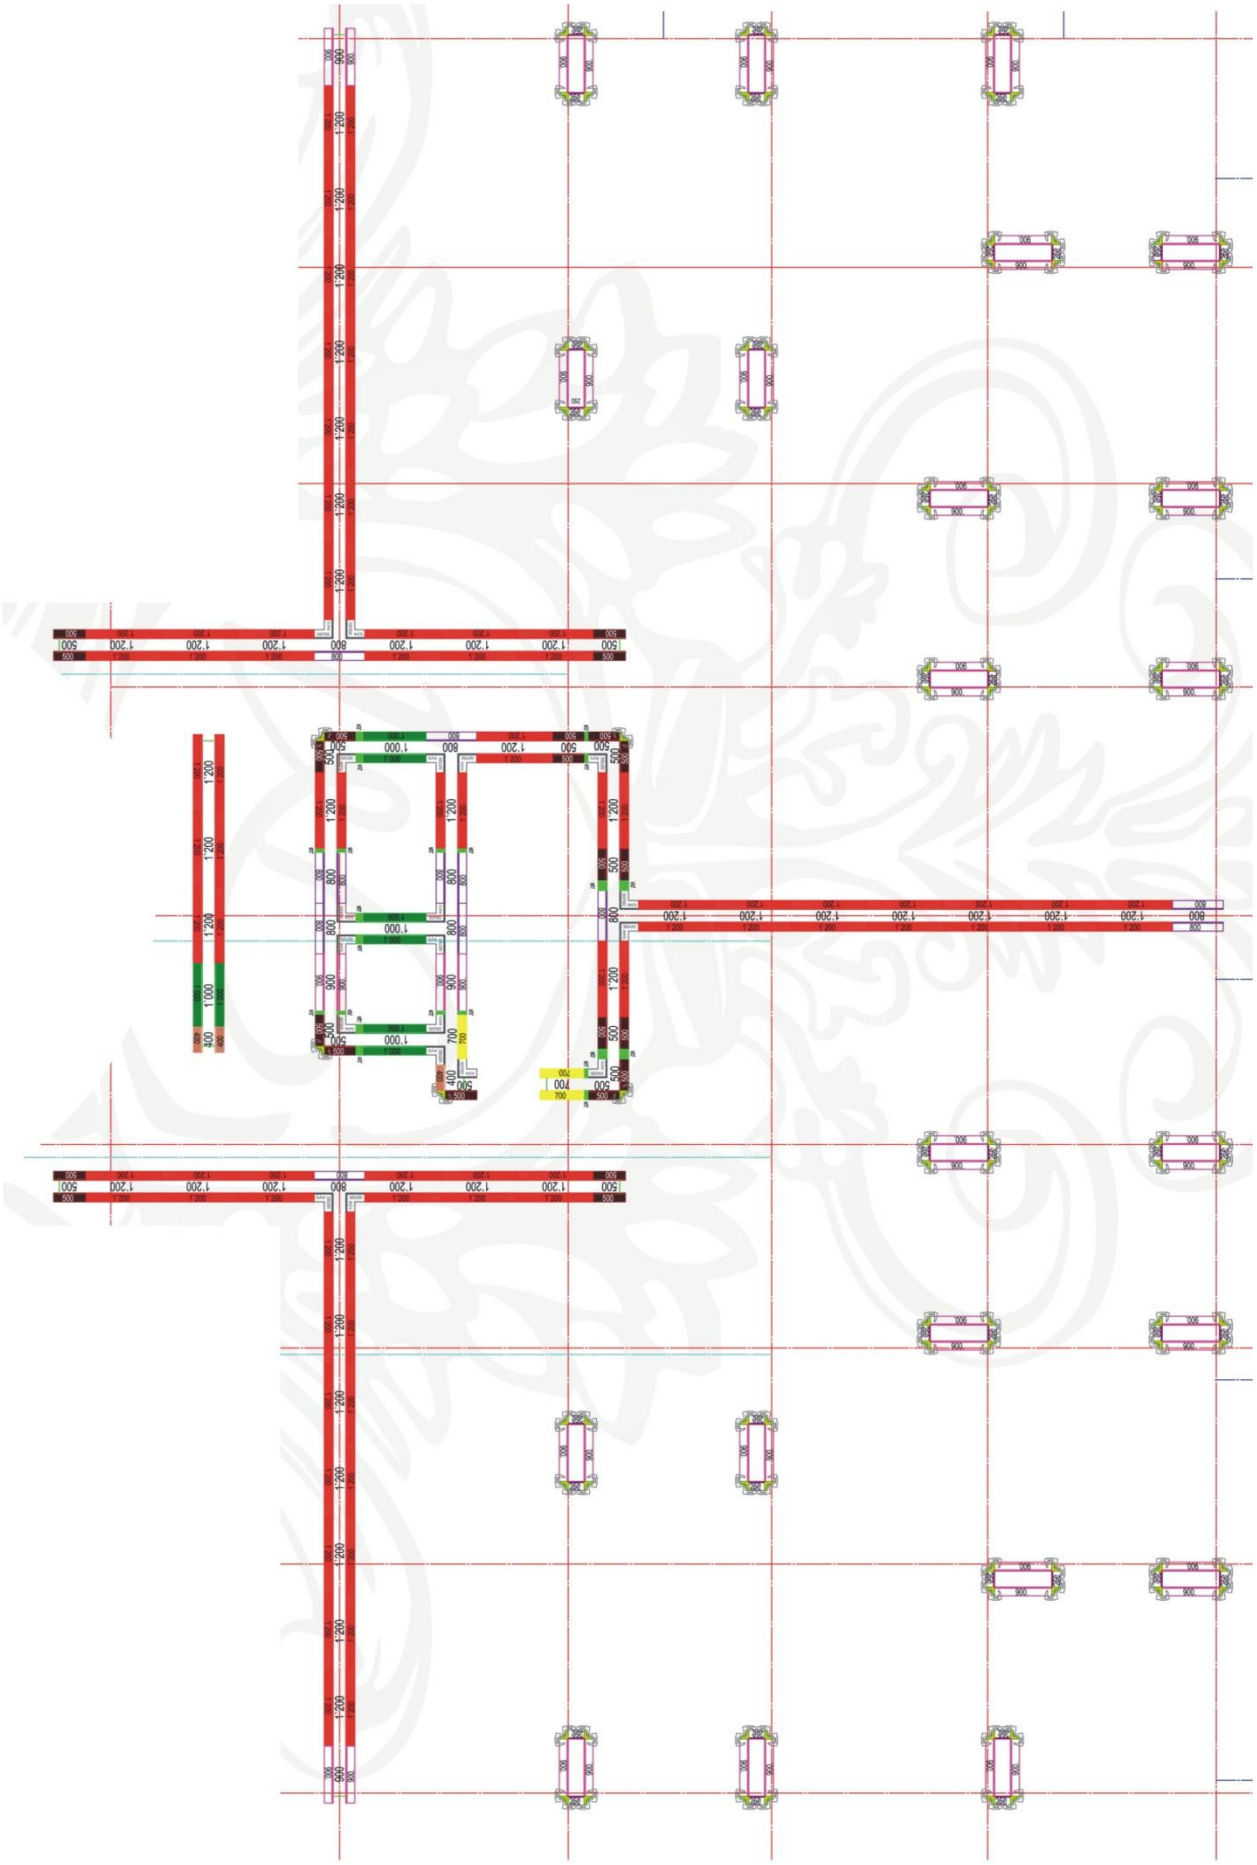
1000
2300
2300
2200
1650
1550
1550
1650
2200
2300
2300
1000